

車高降下装置が作動しないとき

インジケーターが黄色点灯している場合は、すみやかにトヨタ販売店に連絡し、指示に従ってください。
黄色点灯していない場合は次の処置をしてください。

■ 作動条件の確認

作動条件をすべて満たしていることを確認してください。

各装置の作動条件について

車高降下装置、セーフティベルト★、電動ウインチ★、車いす固定装置、夜間照明灯は、次の作動条件をすべて満たす場合に作動します。

装置	作動条件
車高降下装置	エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉※
	シフトレバー／シフトポジション「Pの位置」
	バックドア「開」
セーフティベルト★ 電動ウインチ★ 車いす固定装置 (2列目位置)	エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉※
	バックドア「開」
車いす固定装置 (1.5列目位置)	エンジンをかけた状態※
	パーキングブレーキ「かかっている」
	シフトレバー「Pの位置」
夜間照明灯	バックドア「開」

※: エンジン〈ハイブリッドシステム〉停止状態ではバッテリーあがりの原因になったり、十分な性能を引き出せないおそれがあるため、エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉で使用してください。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ヒューズの点検・交換

作動条件をすべて満たしていても作動しない場合は、ヒューズを点検・交換してください。

■ 作動条件の確認およびヒューズの点検・交換をしても作動しない場合

すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。
修理が完了するまで、絶対にスロープに車いすを乗せないでください。

■ 走行可能な車高の場合


そのまま運転してトヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 走行できない車高の場合

次の方法で車高復帰(上昇)させ、そのまま運転してトヨタ販売店で点検を受けてください。

- 1 パーキングブレーキを確実にかける
- 2 エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉
- 3 ブレーキペダルを踏んでシフトレバー／シフトポジションをP以外の位置に動かし、周囲の安全を確認後、ブレーキペダルから足を離す

- ・車高復帰忘れ防止機能により、車高が復帰(上昇)します。
- ・ブレーキペダルを踏んだままだと車高復帰しません。シフトレバー／シフトポジションを動かしたあと、必ずブレーキペダルから足を離してください。
- ・車高復帰が完了すると、メーター内の車高調整インジケーターが消灯します。
- ・車高が変化しなかった場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

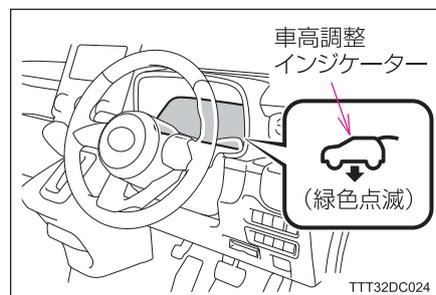

※内容は2022年8月現在のものです。