

## ヒューズの交換

ヒューズを点検する前に、各装置ごとの作動条件をすべて満たしていることを確認してください。作動条件を確認したにもかかわらず、装置が正常に作動しないときは、ヒューズの点検を行ってください。

ヒューズが切れたときは、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

### ■ 作動条件の確認

作動条件をすべて満たしていることを確認してください。

#### 各装置の作動条件について

車高降下装置、セーフティベルト★、電動ウインチ★、車いす固定装置、夜間照明灯は、次の作動条件をすべて満たす場合に作動します。

装置	作動条件
車高降下装置	エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉※
	シフトレバー／シフトポジション「Pの位置」
	バックドア「開」
セーフティベルト★ 電動ウインチ★ 車いす固定装置 (2列目位置)	エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉※
	バックドア「開」
車いす固定装置 (1.5列目位置)	エンジンをかけた状態※
	パーキングブレーキ「かかっている」
	シフトレバー「Pの位置」
夜間照明灯	バックドア「開」


※：エンジン〈ハイブリッドシステム〉停止状態ではバッテリーあがりの原因になったり、十分な性能を引き出せないおそれがあるため、エンジンをかけた状態〈ハイブリッドシステムを作動状態〉で使用してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

## ■ ヒューズ位置

### ■ エンジンルーム左側ヒューズボックス

エンジンルーム左側ヒューズの点検・交換方法については、標準車取扱書の「ヒューズの点検・交換」をお読みください。

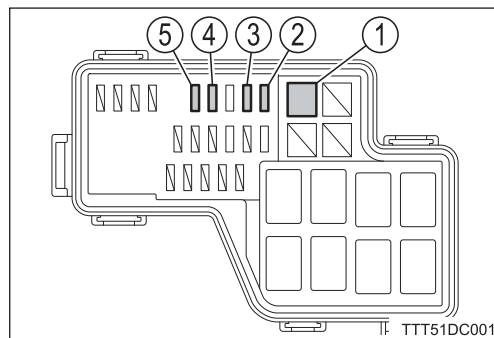

ヒューズ名称	アンペア数	使用装置	
①	AIR SUS	50A	車高降下装置
②	WELCAB NO.1	25A	車いす固定装置
③	WELCAB NO.2	25A	車いす固定装置
④	WELCAB NO.3	7.5A	車いす固定装置
⑤	SLOPE NO.1	20A	車いす固定装置


### ■ ヒューズを交換したあとは

次の場合はトヨタ販売店で点検を受けてください。

- 交換しても再びヒューズが切れるとき
- 交換しても電気系統の装置が働かないとき

### ■ ラゲージルーム(助手席側)ヒューズボックス搭載位置(ハイブリッド車)

次の場所にラゲージルーム(助手席側)ヒューズボックスがあります。  
ヒューズの点検・交換の際は、トヨタ販売店にご相談ください。

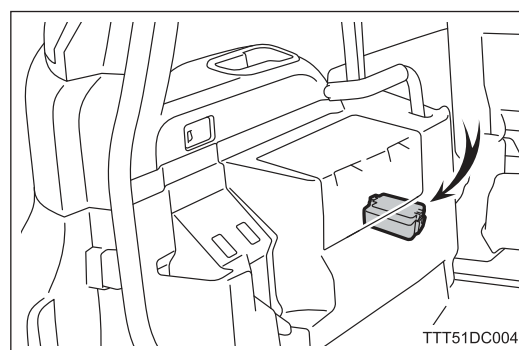

 **警告**

■ **車の故障や火災を防ぐために**

次のことをお守りください。

お守りいただかないと車の故障や火災、けがをするおそれがあります。

- 規定容量以外のヒューズまたはヒューズ以外のものを使用しない
- 必ずトヨタ純正ヒューズか同等品を使用する
- ヒューズやヒューズボックスを改造しない

※内容は2022年8月現在のものです。