

ヒューズの交換

ヒューズを点検する前に、各装置ごとの作動条件をすべて満たしていることを確認してください。作動条件を確認したにもかかわらず、装置が正常に作動しないときは、ヒューズの点検を行ってください。

ヒューズが切れたときは、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

■ 作動条件の確認

作動条件をすべて満たしていることを確認してください。

装置	作動条件
車高降下装置 電動スロープ*	エンジン「かかっている」
	シフトレバー「Pの位置」
	メインスイッチ「ON」
	バックドア「開」 (車高降下時／電動スロープ*展開時のみ)
セーフティベルト* 電動ウインチ* 車いす固定装置	エンジンスイッチ「ON」*またはイグニッション ON モード*」*
	シフトレバー「Pの位置」
	メインスイッチ「ON」


※: エンジン停止でも作動しますが、バッテリーあがり防止のため、エンジンをかけた状態で使用してください。

*: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ヒューズ位置

■ エンジンルーム左側ヒューズボックス

エンジンルーム左側ヒューズの点検・交換方法については、標準車取扱書の「ヒューズの点検・交換」をお読みください。

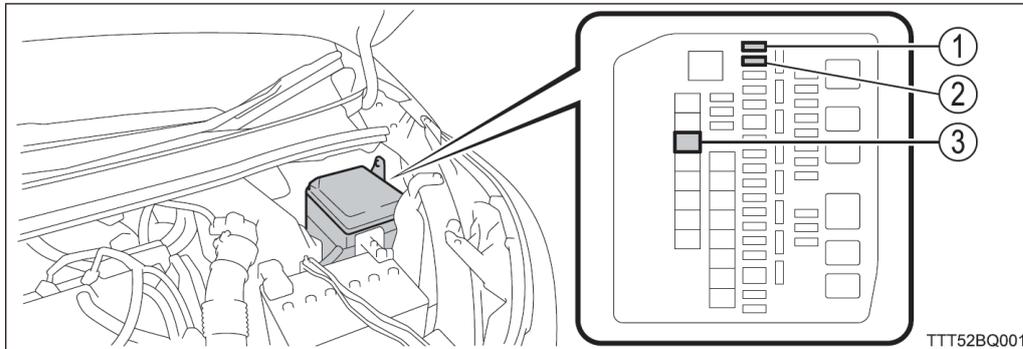

	ヒューズ名称	アンペア数	使用装置
①	WELCAB NO.3	20A	ウェルキャブ ECU パワー系電源
②	WELCAB NO.2	30A	電動スロープ
③	AIR SUS	50A	車高降下装置


■ 左側リヤカバー内

▶ 手動スロープ装着車


❶ サービスカバーをトリムカバーから取りはずす

- ① サービスカバーの上側を手前に引き、サービスカバー内側のツメ7か所をはずす


○:ツメ

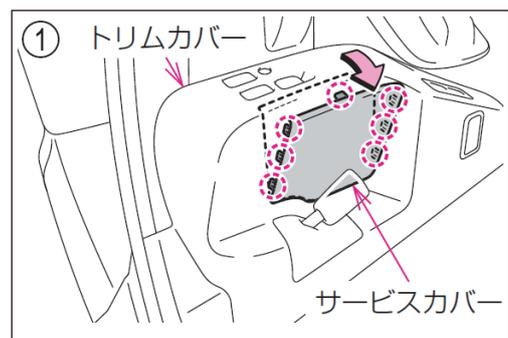

- ② サービスカバーを少し上に引き上げて下側のツメ2か所をはずし、サービスカバーを取りはずす

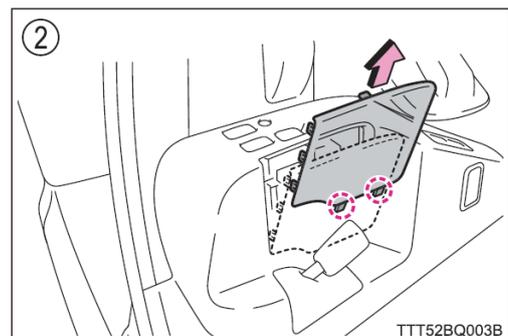

2 ヒューズを点検する

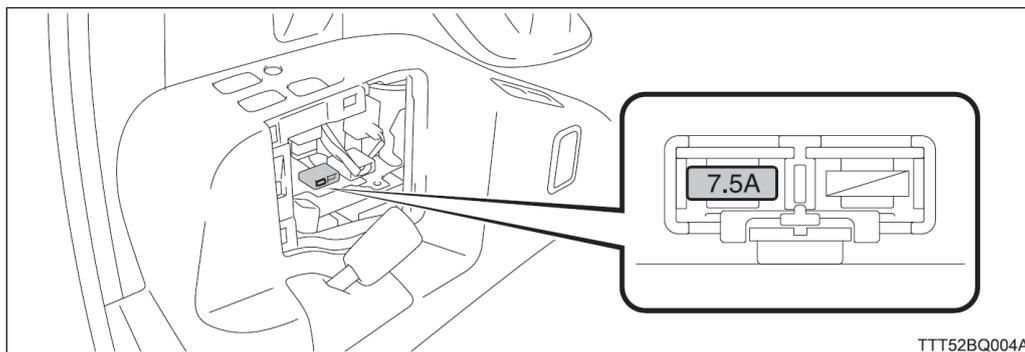

ヒューズ名称	アンペア数	使用装置
WELCAB_No.4	7.5A	ワイヤレスリモコン、ウェルキャブ ECUシステム系電源



3 ヒューズ点検後、サービスカバーのツメをはめ込み、もとにもどす

先にサービスカバー下側のツメ2か所をトリムカバーに挿し込んでから、サービスカバー内側のツメ7か所をトリムカバーに挿し込みます。


▶ **電動スロープ装着車**

1 マイナスドライバーなどを使って、モーターカバーのクリップ8個を取りはずす
傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーなどの先端に布などを巻いて保護してください。

○:クリップ

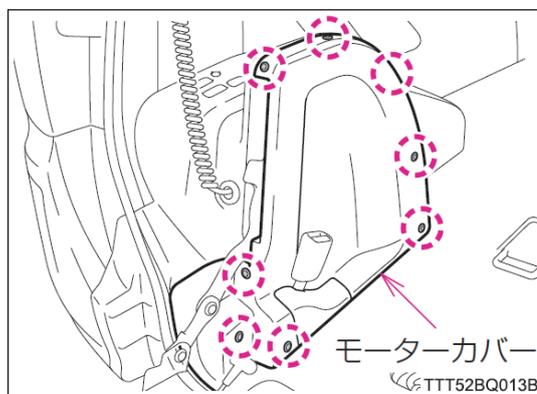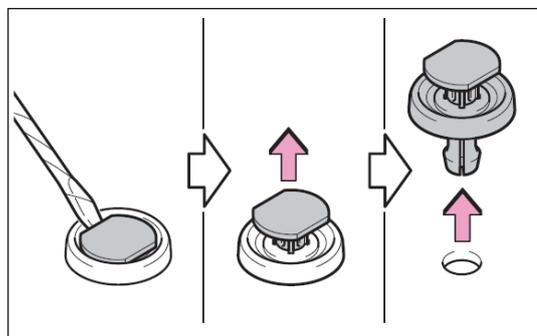


2 モーターカバーをずらし、ヒューズを点検する

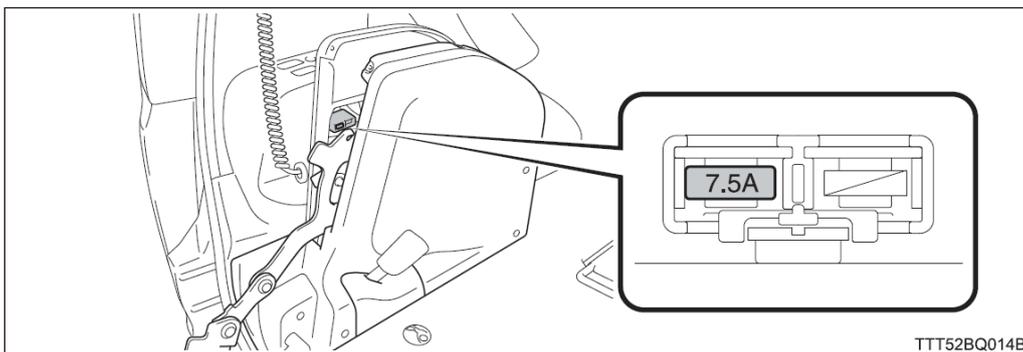

ヒューズ名称	アンペア数	使用装置
WELCAB_No.4	7.5A	ワイヤレスリモコン、ウェルキャブECUシステム系電源


3 ヒューズ点検後、モーターカバーをもとにもどし、クリップを取り付ける

- ① クリップをモーターカバーに挿し込む
- ② クリップ中央部を押す

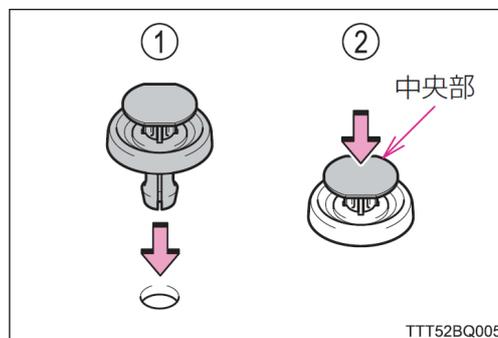

■ 助手席足元ヒューズボックス

助手席足元ヒューズの点検・交換方法については、標準車取扱書の「ヒューズの点検・交換」をお読みください。

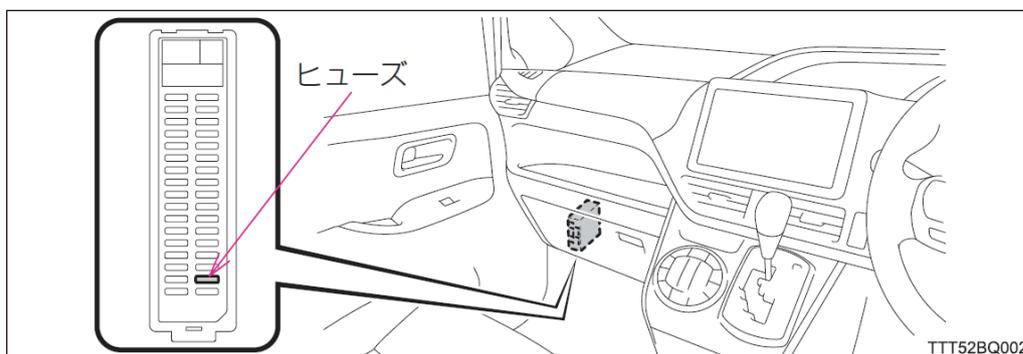

ヒューズ名称	アンペア数	使用装置
DOME	10A	夜間照明灯

■ ヒューズを交換したあとは

次の場合はトヨタ販売店で点検を受けてください。

- 交換しても再びヒューズが切れるとき
- 交換しても電気系統の装置が働かないとき

警告

■ 車の故障や火災を防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと車の故障や火災、けがをするおそれがあります。

- 規定容量以外のヒューズまたはヒューズ以外のものを使用しない
- 必ずトヨタ純正ヒューズか同等品を使用する
- ヒューズやヒューズボックスを改造しない