●車両の積載重量制限を超えないでください。乗員と荷物の重量は車両のバランスが取れるように配置してください。

⚠ 警告

■適切な空気圧はタイヤ性能を維持する上で極めて重要

タイヤの空気圧を適正に保ってください。空気圧が不適切な場合、以下の状態が発生し、死亡または重傷を伴う事故につながる可能性があります：

- ●過度の摩耗
- ●偏摩耗
- ●操縦性の悪化
- ●タイヤの過熱によるバーストの可能性
- ●タイヤとホイールの隙間からの空気漏れ
- ●ホイールの変形および／またはタイヤの損傷
- ●走行中のタイヤ損傷リスクの増加（道路上の障害物、伸縮継手、鋭利な縁石などによる）

⚠ 注意

■タイヤ空気圧の点検および調整時

必ずタイヤバルブキャップを元に戻してください。バルブキャップを装着しないと、バルブ内に汚れや湿気が入り込み、空気漏れの原因となり、タイヤの空気圧が低下する可能性があります。


エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。


交換するには

1 パワースイッチを OFF にする

2 グローブボックスを開き、ダンパーステーのピンをはずす

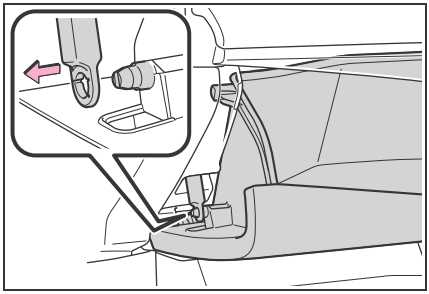


3 グローブボックス側面を内側に押して上部のツメを片側ずつはずし、下部のツメをはずしてとりはずす

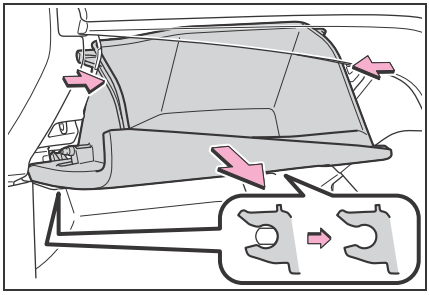


4 フィルターカバーのロックをはずし（A）、ツメからフィル

ターカバーを抜き（B）、フィルターカバーを取りはずす

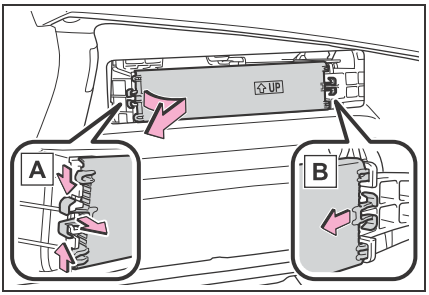

5 フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

“⇧UP”マークの矢印が上を向くように取り付けます。

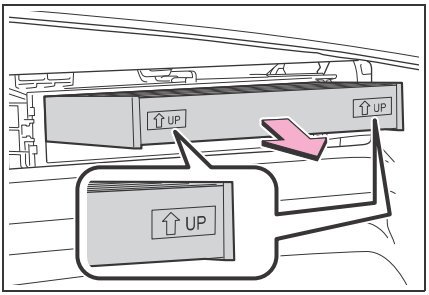

知識

■エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは下記の時期を目安に交換してください。

20000km［10000km※1］ごと、ただし12ヶ月をこえないこと※2

※1大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

※2芳香剤などの使用により脱臭寿命が著しく低下する場合があります。エアコンの臭いが気になりだしたらフィルターを交換してください。

■エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

注意

■エアコンを使用するときの注意

- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは、交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。

■フィルターカバーの破損を防ぐために

フィルターカバーのロックをはずすときに、フィルターカバーを矢印の方向に動かす際は、ツメに無理な力がかからないように注意してください。ツメが破損するおそれがあります。

