

Q：ラゲージスペースの容量・寸法を教えてください。

こちらの表をご覧ください。

<容量 (VDA法) >

<単位: 約 L (リットル) >

シートアレンジ	シートの状態		種類	測定位置	容量
	スライド位置	リクライニング位置			
フル乗車時 (3列目シート使用状態)	固定	ニュートラル	全車	サードシートバック上端まで	298
				ルーフまで	414
セカンドシートまで使用時 (3列目を格納した状態) *1	一番前	ニュートラル	キャプテンシート	セカンドシートバック上端まで	1,243
				ルーフまで	1,959
	一番前	ニュートラル	6:4分割チップアップシート	セカンドシートバック上端まで	1,120
				ルーフまで	1,732
-		7人乗りユーティリティパッケージ専用シート	-	測定値なし	
フロントシートのみ使用時 (2列目を使用しない・ 3列目を格納した状態) *2	一番前	前倒し	キャプテンシート	セカンドシートバック上端まで	1,563
	一番前	前倒し	6:4分割チップアップシート	セカンドシートバック上端まで	1,477
	-		7人乗りユーティリティパッケージ専用シート	-	測定値なし

*1 セカンドシートのスライド位置を一番前にした状態では、セカンドシートに座ることはできません。セカンドシートにも乗車する場合は、上記数値より容量は小さくなります。

*2 セカンドシートを前倒しにした状態では、シートスライドが固定されません。数値は参考としてご覧いただき、前倒し状態で走行することはおやめください。

<寸法>

■ 数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。

荷物が搭載できるかどうかにつきましては、トヨタ販売店で実車にてご確認ください。

<単位: 約 mm>


	車両の状態	シート種類	シートの状態		測定位置	寸法
			スライド位置	リクライニング位置		
長さ	フル乗車時	全車	サードシート固定	ニュートラル	サードシートバック～バックドアトリム	270
		キャプテンシート	ニュートラル	ニュートラル	セカンドシートバック上端～バックドアトリム	980
	セカンドシートまで使用時 (3列目を格納した状態)	6:4分割チップアップシート	ニュートラル	ニュートラル	セカンドシートバック上端～バックドアトリム	980
		7人乗りユーティリティパッケージ専用シート	-		測定値なし	
		フロントシートのみ使用時 (2列目を使用しない・ 3列目を格納した状態) *3	キャプテンシート	一番前	前倒し	セカンドシートバック上端～バックドアトリム
	6:4分割チップアップシート		一番前	前倒し	セカンドシートバック上端～バックドアトリム	1,600
7人乗りユーティリティパッケージ専用シート	-		測定値なし			
幅	-	全車	サードシート格納状態		サードシート間	1,180
			-		ホイールハウス間	960
			-		フロア面 (最大)	1,240
			-		バックドア開口部 (最大)	1,210
			-		バックドア開口部 (最小)	1,100
高さ	-	全車	-	-	デッキボード～天井	1,220
		全車	-	-	バックドア開口部	1,220

■ 数値は参考値をご案内しております。車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。

*3 セカンドシートを前倒しにした状態では、シートスライドが固定されません。数値は参考としてご覧いただき、前倒し状態で走行することはおやめください。

※ 下図は実際の車両とは形状が異なりますので、測定位置の参考とすのみとしてください。

特に、下図では7人乗り車③のセカンドシートは背もたれが起きた状態のイラストになっていますが、上記回答欄に記載の通り、前倒し状態での数値のためご注意ください。

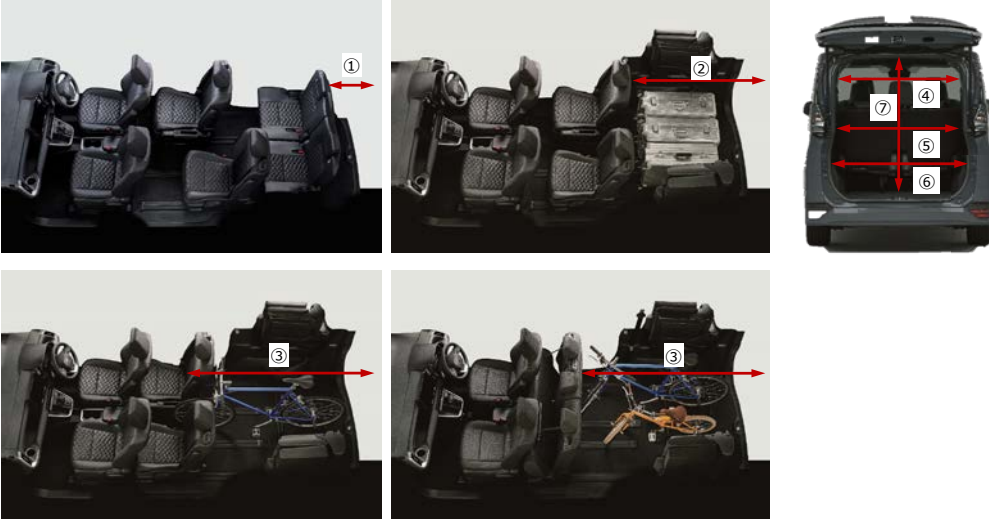

キャプテンシート (セカンドシートは背もたれが起きた状態のイラストですが、前倒し状態での数値になります。)

6:4分割チップアップシート