

シエンタ ウェルキャブスロープタイプ (2022年8月～モデル)


操作のポイント ～乗車編～

1 乗車準備



「助手席側セカンドシート付」の場合は
助手席側セカンドシートを折りたたむ

2 車高調整

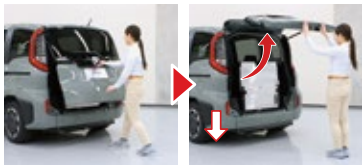

エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると
自動で車高が下がる

3 スロープの展開



ロック解除レバー

スロープを支えながらロック解除レバーを引き、
スロープを車外へ最後まで引き出す

4 インジケータが点滅していることを確認



固定・解除インジケータが点滅していることを確認
※消灯しているときは「解除」を押す

5 セーフティベルトをかける



引き出したセーフティベルトのフックを
車いすにかけ、車内へ乗り入れる

6 車いすブレーキ



車いすのブレーキをかける

7 車いす固定フックをかける



床から車いす固定装置のフックを取り出し、
車いすに付ける

8 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「固定」を押す

9 シートベルト着用



車いす用のシートベルトを着用する

10 スロープの格納




スロープをたたみ、車内に戻す
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了

シエンタ ウェルキャブスロープタイプ (2022年8月～モデル)


操作のポイント ～降車編～

1 車高調整

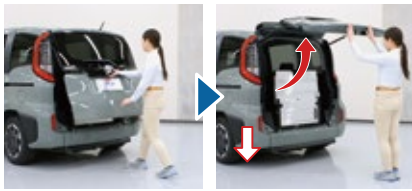

エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると自動で車高が下がる

2 スロープの展開

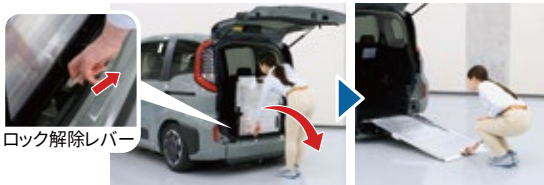

スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを車外へ最後まで引き出す

3 シートベルトをはずす



車いす用のシートベルトをはずす

4 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「解除」を押す

5 車いす固定フックをはずす



車いすからフックをはずす

6 車いすブレーキ



車いすのブレーキを解除し、車いすを少し前に押ししてから、後退し車外に出す

7 セーフティベルトをはずす



車いすのブレーキをかけ、セーフティベルトのフックをはずし、車内へ巻き取る

8 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了