



PRIUS PHV

■ 助手席回転チルトシート車



トヨタウェルキャブシリーズ

助手席回転チルトシート車

助手席が回転し、座面と背もたれがチルト。立ち上がりや着座をやさしくサポートします。

Point

- 介助の方の手动操作により、シートが車外へ回転し座面と背もたれがチルト。降車時の立ち上がりや乗車時の着座をサポートします。
- 手動式のためスピーディーな操作が可能です。
- 標準車と同じ座面高で、ドライバーとの目線も同じ高さ。座面の角度も標準車と同等で、身体が前すべりしにくく乗車姿勢が安定します。



Photo : S“セーフティパッケージ”(2WD) 助手席回転チルトシート車。ボディカラーはスピリテッドアクアメタリック(791)。内装色はブラック。

助手席回転チルトシート車 価格表(消費税率10%)

駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
			消費税抜き		消費税抜き
2WD	S	3,561,000円	3,237,273円	3,585,200円	3,259,273円
	“セーフティパッケージ”	3,642,000円	3,310,909円	3,660,700円	3,327,909円

- ※1 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '21年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

助手席回転チルトシート 操作の流れ

安全のため各操作は介助の方が「確実に行ってください」。

※写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。【参考】写真のモデルの身長は150cmです。



1 回転スライドレバーを引き上げて、シートを最前端までスライドさせます。

※操作中はシートベルトを外してください。



2 引き続きシートを中間ロック位置まで回転させ、両足を車外へ出します。

※シートが回転を始めたら、回転スライドレバーから手を離します。シートは中間ロック位置で止まります。
※介助の方が両足を支えて車外へ出してください。



3 再度、回転スライドレバーを引き上げて回転終了位置までシートを回転します。



4 チルトボタンを押しながら、グリップを車外方向へ引いてシートをチルトします。

標準装備



(チルト状態)



①回転スライドレバー



②チルトボタン&グリップ



③スライドレバー

運転席側からも前後スライド操作が可能です。

メーカーオプション



助手席アームレスト(可倒式・左側のみ)

※メーカーオプションのSRSサイドエアバッグ(運転席のみ)選択時に装着されます。



手動車いす用固定装置(ガードマット付)


⚠ 走行前に必ず車いす固定ベルトで固定してください。

収納可能な手動車いすの目安(車いす折りたたみ時)


全高	全長	折りたたみ幅
720mm以下	990mm以下	350mm以下

●上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。


販売店装着オプション

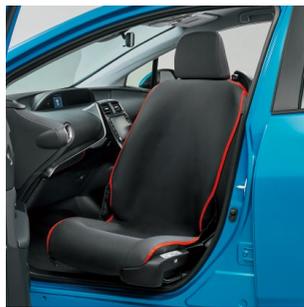

専用シートカバー
吸水タイプ(助手席回転チルトシート1席分)
吸水性に優れた専用シートカバーです。

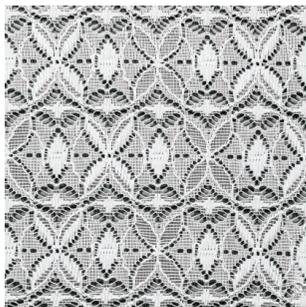

専用シートカバー
ハーフカバータイプ(1台分)

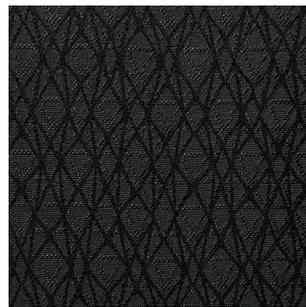

専用シートカバー (ブラックのみ)
フルカバータイプ(1台分)



専用車いす 自操式(22インチ)

安全性、乗り心地を確保したアルミ製車いすです。ヘッドレストは取り外しができます。※介助ブレーキは無しとなります。



(アームレスト無用)



(アームレスト付用)

胸部固定ベルト(助手席回転チルトシート用)

着座姿勢をサポートします。

※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。

走行中は必ずシートベルトを着用してください。

(両タイプともアイボリーのみ)



車いすステッカー

縦113mm×横105mm

助手席回転チルトシート 主要装備一覧表

■ウェルキャブ標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■販売店装着オプション

助手席回転チルトシート	※1	
助手席アームレスト(可倒式・左側のみ)		※2
手動車いす用固定装置(ガードマット付)		
専用シートカバー		吸水タイプ(助手席回転チルトシート1席分)
		ハーフカバータイプ(1台分)
		フルカバータイプ(1台分)
専用車いす		自操式(22インチ)介助ブレーキなし
胸部固定ベルト		アームレスト無用
(助手席回転チルトシート用)		アームレスト付用
車いすステッカー		

※1. シートバック角度、リクライニング角度、シートスライド量はベース車とは異なります。

※2. メーカーオプションのSRSサイドエアバッグ(運転席のみ)選択時に装着されます。

◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Point

助手席回転チルトシートの特長

- シートがチルトすることによりお尻の位置を高く保て①、地面に両足が着くため②、立ち上がりやすい。
- 着座時も膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が少ない。
- 手動式のためスピーディーな操作が可能。

*身長により異なります。



助手席回転チルトシート車について

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルトおよび乗降が困難になります。

ご購入できない場合もありますので、ご注意ください。

- 助手席回転チルトシートは、ベース車のシートとは異なります。フルリクライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度もベース車とは異なります。
- 走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。
- 助手席回転チルトシートにチャイルドシートは装着できません。

内外配色一覧表

標準設定	S / S“セーフティパッケージ”	
	内装色	ブラック
	シート色	ブラック
ボディカラー	プラチナホワイトパールマイカ(089)*1	
	シルバーメタリック(1F7)	
	アディチュードブラックマイカ(218)	
	エモーショナルレッドII(3U5)*2	
	スピリテッドアクアメタリック(791)	

- *1. プラチナホワイトパールマイカ(089) <33,000円(消費税抜き30,000円)>はメーカーオプションとなります。
- *2. エモーショナルレッドII(3U5) <55,000円(消費税抜き50,000円)>はメーカーオプションとなります。
- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '21年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。


トヨタ プリウスPHV ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 主要諸元表

		2WD	
		S	“セーフティパッケージ”
TECS型式		6LA-ZVW52-VTQJXE	6LA-ZVW52-VTQJXS
ベース車両型式		6LA-ZVW52-AHXEB	6LA-ZVW52-AHXEB(S)
車両重量	kg	1,540*1	
車両総重量	kg	1,815*1	
車両寸法	全長	mm	4,645
	全幅	mm	1,760
	全高	mm	1,470
室内寸法	長さ	mm	2,110
	幅	mm	1,490
	高さ	mm	1,195
乗車定員	名	5	
トランスミッション		電気式無段変速機	
エンジン	型式・種類	2ZR-FXE・水冷直列4気筒DOHC	
	総排気量	L	1.797
	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.		72(98)/5,200
	最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.		142(14.5)/3,600
モーター	型式・種類	1NM/1SM・交流同期電動機	
	定格出力 1NM/1SM kW		37.0/15.8
	最高出力 1NM/1SM kW(PS)		53(72)/23(31)
	最大トルク 1NM/1SM N·m(kgf·m)		163(16.6)/40(4.1)
動力用電池	種類	リチウムイオン電池	
	個数		95
	容量	Ah	25
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L	43	

- *1. 215/45R17タイヤ&17x7Jアルミホイール(ブラック塗装・チタン調塗装樹脂加飾パーツ+センターオーナメント付)を装着した場合、+20kg増加します。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- “PRIUS” “HYBRID SYNERGY DRIVE” “TOYOTA SAFETY SENSE” “ECB” “VSC” “TRC” “T-Connect” “Welcab” “TECS”はトヨタ自動車(株)の商標です。
- プリウスPHV ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

寸法図(単位: mm)


S 助手席回転チルトシート車

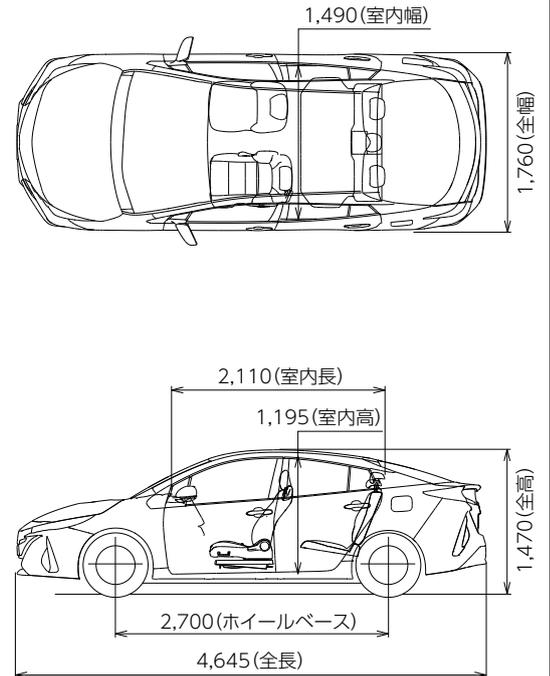


助手席回転チルトシート車 寸法図

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。


回転時寸法

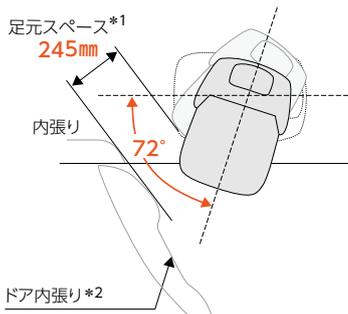

チルト時寸法

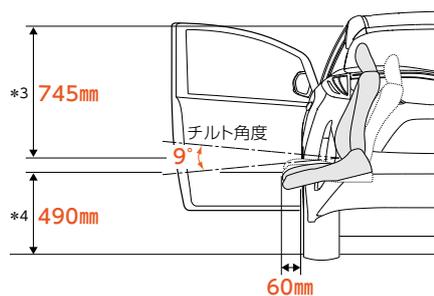

シートバック角度・リクライニング角度・シートスライド量

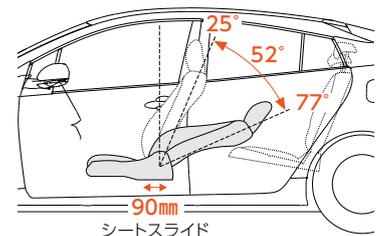

●運転席はベース車と同じ数値です。

- *1. 足元スペースは中間ロック位置でのドア内張りまでの寸法です。
- *2. フロントドアの開口角度は63°(ベース車と同じ)です。
- *3. チルト前の座面中央最高部高さからドア開口部上端までの寸法です。
- *4. シートの座面高は、チルト時の座面中央最高部までの寸法です。

■登録および税金について

		助手席回転チルトシート車
登録	持ち込み登録	
車検	初回3年・以降2年	
ナンバー	3ナンバー	
消費税	課税	
税制度	自動車税 環境性能制	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。
	環境対応車 普及促進税制 ※	車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (https://toyota.jp/ecocar/about1/) をご確認ください。また、または販売店におたずねください。 〔 持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。 〕

※ オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。
* 詳しくは販売店におたずねください。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位円) ※リサイクル料金は'21年6月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理 料金	合計
	シレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全車	9,150	1,930	0	130	290	11,500

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

参考
資料

国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車改造費の助成
- 有料道路通行料金の割引
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 補装具の交付・修理

※ 詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

ウェルキャブの取扱説明書を
ご覧いただけます。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書

検索



サポートヨ

*「サポートヨ」とは「サポートヨクダ」の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/>

安全運転をサポートする

『先進装備』

快適なお出かけをお手伝いする用品

『サポートヨプラス』

誰もが快適に移動できるように

『ウェルキャブ』

製造事業者:トヨタ自動車株式会社
架装メーカー:トヨタ車体株式会社

詳しくは! <https://toyota.jp/welcab>

START YOUR IMPOSSIBLE

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのプリウスPHV取り扱い販売店または下記のお客相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間365日9:00~16:00 所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'21年6月現在のもの) ポディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

HWZ07101-2106